

GARMIN[®]
GPSMAP[®] 276Cx



Manuel d'utilisation

© 2016 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT+®, AutoLocate®, GPSMAP®, et TracBack® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. BaseCamp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ et HomePort™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. Apple® et Mac® sont des marques déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD® et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Wi-Fi® est une marque déposée par Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® et Windows NT® sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit est certifié ANT+®. Pour obtenir la liste des produits et applications compatibles, consultez le site www.thisisant.com/directory.

N/M : A03023

Marquage et démarrage de la navigation vers un point MOB.....	17	Paramètres de l'altimètre.....	25
Profil d'altitude.....	17	Paramètres sonores.....	25
Navigation vers un point du profil d'altitude.....	17	Paramètres du capteur ANT+.....	25
Modification du type de profil.....	17	Paramètres du chronomètre.....	26
Etalonnage de l'altimètre barométrique.....	17	Paramètres de l'heure.....	26
Calculateur de voyage.....	17	Modification des unités de mesure.....	26
Réinitialisation du calculateur de voyage.....	18	Paramètres de position.....	26
Page Autoroute.....	18	Restauration de tous les paramètres par défaut.....	26
Images BirdsEye Imagery.....	18	Informations sur l'appareil.....	26
Calendriers et données météo.....	18	Entretien de l'appareil.....	26
Affichage du calendrier.....	18	Nettoyage de l'appareil.....	27
Affichage des informations sur les marées.....	19	Accessoires de sport en option.....	27
Affichage des données astronomiques et des almanachs.....	19	Couplage des capteurs ANT+.....	27
Affichage des conditions et des prévisions météo actuelles.....	19	Astuces pour coupler des accessoires ANT+ avec votre appareil Garmin....	27
Personnalisation de l'appareil.....	20	Gestion de données.....	27
Personnalisation des champs de données.....	20	Types de fichiers.....	28
Personnalisation de la disposition d'une page.....	20	Installation d'une carte mémoire.....	28
Configuration des cartes.....	20	Connexion de l'appareil à un ordinateur.....	28
Configuration de la page Carte.....	20	Transfert des fichiers sur votre appareil.....	29
Paramètres généraux de carte.....	21	Suppression de fichiers.....	29
Paramètres de carte.....	21	Déconnexion du câble USB.....	29
Paramètres du mode Marine.....	21	Caractéristiques.....	30
Paramètres de navigation en mode Marine.....	21	Index.....	31
Paramètres du compas.....	22		
Paramètres du calculateur de voyage.....	22		
Paramètres de la page Autoroute.....	22		
Paramètres d'alarme.....	22		
Paramètres de satellite GPS.....	23		
Paramètres système.....	23		
Paramètres de l'interface série.....	23		
Paramètres d'affichage.....	24		
Paramètres de définition d'itinéraires.....	24		
Paramètres de tracés.....	25		

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Présentation de l'appareil



- | | |
|---|--|
| ① | Anneau en D du couvercle de la batterie |
| ② | Lecteur de carte microSD (sous le cache du compartiment à piles) |
| ③ | Port MCX pour antenne GPS externe (sous le capuchon étanche) |
| ④ | Port mini-USB (sous le capuchon étanche) |
| ⑤ | Connecteur d'alimentation pour montage d'accessoires |

Boutons



OUT IN	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la page de la carte.
PAGE	Permet de faire défiler les pages principales dans un certain ordre et de retourner à la page d'accueil. Maintenez ce bouton appuyé pour basculer entre les modes automobile et marin.
QUIT	Permet de faire défiler les pages principales dans le sens inverse, de revenir à la valeur précédente d'un champ de donnée ou d'annuler une fonction.
ENTER MARK	Permet d'accuser réception de messages et de sélectionner des options. Maintenez ce bouton enfoncé pour marquer un waypoint.
MENU	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu d'une page. Appuyez deux fois sur ce bouton pour ouvrir le menu principal.
	Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour régler le rétroéclairage et le volume du haut-parleur externe.
FIND	Appuyez sur ce bouton pour rechercher une destination.
NAV MOB	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir les options de navigation. En mode marin, maintenez ce bouton enfoncé pour créer un point MOB et lancer la navigation vers la position du MOB. En mode automobile, maintenez ce bouton enfoncé pour ouvrir la page du prochain changement de direction et lire la prochaine instruction du guidage vocal.
	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler et mettre en évidence des options, ainsi que pour déplacer le curseur.

Pages principales

Vous pouvez sélectionner PAGE pour faire défiler les pages principales et maintenir la touche PAGE enfoncée pour basculer entre les modes Automobile et Marine. Le mode d'utilisation détermine les pages principales qui vont s'afficher.

Mode Marine : par défaut, cinq pages principales apparaissent en mode Marine : Carte, Compas, Autoroute, Itinéraire actif et Données de position. Vous pouvez activer la page Altimètre dans les paramètres d'affichage (*Paramètres d'affichage, page 24*).

Mode Automobile : par défaut, deux pages principales apparaissent en mode Automobile : Carte et Calculateur de voyage. Vous pouvez activer les pages Autoroute, Compas et Altimètre dans les paramètres d'affichage (*Paramètres d'affichage, page 24*).

Affichage du menu principal

Sur une page principale, appuyez deux fois sur la touche **MENU** pour ouvrir le menu principal.

Informations sur la batterie

AVERTISSEMENT

La limite de température de l'appareil peut dépasser la plage de températures de certaines piles. Les piles alcalines peuvent éclater sous haute température.

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.

ATTENTION

Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des batteries.

AVIS

Les piles alcalines perdent une grande partie de leur capacité à basse température. Choisissez de préférence des piles au lithium si vous devez utiliser l'appareil à des températures négatives.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de la batterie de diverses manières.

- Réduisez la luminosité du rétroéclairage (*Réglage du volume et de la luminosité du rétroéclairage, page 5*).
- Réduisez la temporisation du rétroéclairage (*Paramètres d'affichage, page 24*).
- Utilisez le mode Economie d'énergie (*Activation du mode Economie d'énergie, page 3*).
- Réduisez la vitesse d'affichage de la carte (*Paramètres de carte, page 21*).
- Désactivez la fonction GLONASS (*Activation des systèmes GLONASS et WAAS, page 9*).

Activation du mode Economie d'énergie

Vous pouvez utiliser le mode Economie d'énergie pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Sélectionnez **Configurer > Affichage > Economie d'énergie > Activé**.

En mode Economie d'énergie, l'écran s'éteint à expiration du délai de rétroéclairage. Vous pouvez sélectionner  pour allumer l'écran et toucher deux fois l'icône  pour afficher la page d'état.

Rangement pour une longue période

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, retirez la batterie. Les données stockées restent en mémoire lorsque la batterie est enlevée.

Mise en place de piles AA

Vous pouvez utiliser des piles AA alcalines, NiMH ou au lithium, à la place de la batterie NiMH en option (*Mise en place de la batterie NiMH, page 4*). Cela vous sera utile si vous ne pouvez pas recharger la batterie pendant votre trajet. Pour des résultats optimaux, utilisez des piles NiMH ou au lithium.

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.
- 2 Insérez trois piles AA en respectant la polarité.



- 3 Remettez le cache de la batterie en place et tournez l'anneau en D dans le sens des aiguilles d'une montre.

Mise en place de la batterie NiMH

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.
- 2 Localisez les contacts métalliques à l'extrémité de la batterie lithium-ion.
- 3 Insérez la batterie dans le compartiment en commençant par les contacts métalliques.



- 4 Appuyez doucement sur la batterie pour la mettre en place.
- 5 Remettez le cache de la batterie en place et tournez l'anneau en D dans le sens des aiguilles d'une montre.

Chargement de la batterie

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil pour charger une batterie non fournie par Garmin®. Essayer de charger une batterie non fournie par Garmin risquerait d'endommager l'appareil et annulerait la garantie.

Avant de pouvoir connecter le connecteur droit du câble USB à votre appareil, vous devrez peut-être retirer les accessoires de fixation en option.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (*Caractéristiques, page 30*).

Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur.

1 Retirez le capuchon étanche ① du port mini-USB ②.



2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port mini-USB.

3 Branchez l'extrémité USB du câble à l'adaptateur secteur ou au port USB d'un ordinateur.

4 Si besoin, branchez le chargeur secteur sur une prise murale standard.

Lorsque vous connectez l'appareil à une source d'alimentation, l'appareil se met sous tension.

5 Chargez complètement la batterie.

Retrait de la batterie NiMH

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.

1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.

2 Soulevez un côté de la batterie pour la retirer.

Mise sous tension de l'appareil

Maintenez enfoncé le bouton .

Réglage du volume et de la luminosité du rétroéclairage

Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage afin d'optimiser l'autonomie de la batterie. Si vous utilisez un haut-parleur externe relié à votre appareil par un câble d'adaptateur 12/24 volts, vous pouvez régler le volume de la sortie audio.

1 Sélectionnez .

2 Sélectionnez ▲ ou ▼ pour régler la luminosité.

3 Sélectionnez ◀ et ▶ pour régler le volume.

4 Sélectionnez ENTER.

Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Sur votre smartphone, installez l'application Garmin Connect™.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Mises à jour cartographiques
- Téléchargements de données sur Garmin Connect
- Enregistrement du produit

Configuration de Garmin Express

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur www.garmin.com/express.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Fonctionnalités connectées

Des fonctions connectées sont disponibles pour votre appareil GPSMAP 276Cx lorsque vous le connectez à un smartphone compatible via la technologie sans fil Bluetooth® et que vous installez l'application Garmin Connect sur votre smartphone connecté. Visitez le site www.garmin.com/apps pour plus d'informations. Certaines fonctions sont également disponibles lorsque vous connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi®.

Notifications téléphoniques : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil GPSMAP 276Cx.

LiveTrack : permet à vos amis et à votre famille de suivre vos courses et vos entraînements en temps réel. Vous pouvez inviter des abonnés par e-mail ou sur les réseaux sociaux. Ils pourront ainsi consulter vos données en temps réel sur une page de suivi Garmin Connect.

Téléchargements d'activité sur Garmin Connect : envoie automatiquement votre activité sur votre compte Garmin Connect Mobile dès la fin de son enregistrement.

Mises à jour logicielles : permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil.

Météo : permet de visualiser les conditions météo actuelles et les prévisions.

Prérequis pour les fonctions connectées

Certaines fonctions nécessitent un smartphone et l'installation d'une application spécifique sur votre smartphone.

Fonction	Connexion à un smartphone couplé avec l'application Garmin Connect	Connexion à un réseau Wi-Fi
Téléchargements d'activité sur Garmin Connect	Oui	Oui
Mises à jour logicielles	Oui	Oui
Téléchargements EPO	Oui	Oui
Radar météorologique	Oui	Oui
Conditions et prévisions météorologiques	Oui	Non
Notifications téléphoniques	Oui ¹	Non
LiveTrack	Oui	Non

¹ L'appareil reçoit des notifications directement depuis un smartphone Apple® couplé et via l'application Garmin Connect sur un smartphone Android™.

Configuration de la connectivité Wi-Fi

Pour utiliser les fonctions Wi-Fi, vous devez configurer la connexion Wi-Fi à l'aide de l'application Garmin Express.

- 1 Rendez-vous sur le site www.garmin.com/express, puis téléchargez l'application Garmin Express.
- 2 Sélectionnez l'appareil.
- 3 Sélectionnez **Outils > Utilitaires**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour configurer la connectivité Wi-Fi avec l'application Garmin Express.

Connexion à un réseau sans fil

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Wi-Fi**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Wi-Fi** pour activer la technologie Wi-Fi.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un réseau**.
- 4 Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste.
- 5 Si nécessaire, saisissez le mot de passe.

L'appareil mémorise les informations de connexion au réseau et se connectera automatiquement lorsque vous retournerez à cet emplacement.

Couplage d'un smartphone avec votre appareil

Vous devez coupler votre appareil GPSMAP 276Cx directement via l'application Garmin Connect.

- 1 Placez votre smartphone compatible dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- 2 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Garmin Connect.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte à l'aide de votre adresse e-mail et connecter l'appareil GPSMAP 276Cx à votre compte.
- 4 Dans le menu principal de votre appareil, sélectionnez **Configurer > Bluetooth > Activé > Coupler portable**.

Une fois le couplage réussi, un message s'affiche et votre appareil se synchronise automatiquement avec votre smartphone.

Notifications téléphoniques

Les notifications téléphoniques nécessitent le couplage d'un smartphone compatible avec l'appareil GPSMAP 276Cx. Lorsque vous recevez des messages sur votre téléphone, celui-ci envoie des notifications vers votre appareil.

Affichage des notifications téléphoniques

Avant d'afficher des notifications, vous devez coupler votre appareil avec un smartphone compatible.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Message**.
- 2 Sélectionnez une notification.

Masquage des notifications

Par défaut, les notifications apparaissent à l'écran de l'appareil dès leur réception. Vous pouvez masquer ces notifications afin qu'elles n'apparaissent plus à l'écran.

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Bluetooth > Notifications > Masquer**.

Signaux satellites du GPS

Une fois l'appareil allumé, celui-ci lance automatiquement une recherche des satellites. La page GPS s'affiche pendant que l'appareil acquiert les signaux satellites et un correctif. L'acquisition ne devrait pas prendre plus de quelques minutes.

Acquisition des signaux satellites

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de navigation GPS, vous devez acquérir des signaux satellites.

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellite dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre tête et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Mettez l'appareil sous tension.
- 2 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
La procédure de recherche de signaux satellites peut prendre de 30 à 60 secondes.
- 3 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

Modification de l'affichage satellite

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **GPS**.
- 2 Sélectionnez **MENU**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour orienter l'affichage du satellite de façon à ce que votre tracé actuel soit en haut de l'écran.
 - Pour attribuer une couleur spécifique à chaque satellite ainsi qu'à la barre indiquant la force de son signal, sélectionnez **Multicolore**.

Désactivation du GPS

Vous pouvez désactiver le GPS sur votre appareil pour arrêter le suivi de votre position.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **GPS**.
- 2 Sélectionnez **MENU > Utiliser GPS éteint**.

Simulation d'une position

Vous pouvez désactiver le GPS pour gérer vos waypoints et itinéraires ou pour économiser la batterie. Vous pouvez définir la position manuellement pour afficher votre position actuelle sur la carte.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **GPS**.
- 2 Sélectionnez **MENU > Utiliser GPS éteint**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Utiliser**.

Simulation d'un itinéraire

Vous pouvez désactiver le GPS pour gérer vos waypoints et itinéraires ou pour économiser la batterie. Vous pouvez simuler la navigation d'un itinéraire lorsque le GPS est désactivé.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **GPS**.
- 2 Sélectionnez **MENU > Utiliser GPS éteint**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Activez un itinéraire (*Activation d'un itinéraire, page 11*).
 - Naviguer jusqu'à une destination (*Navigation vers une destination, page 14*).
- 4 Après avoir activé l'itinéraire ou sélectionné une destination, sélectionnez **Oui** pour simuler la navigation de l'itinéraire.

Activation des systèmes GLONASS et WAAS

Vous pouvez activer le système de navigation par satellite russe GLONASS (Global Navigation Satellite System) pour disposer d'un plus grand nombre de satellites. Lorsque ce système est utilisé dans des conditions de faible visibilité, comme dans les zones de grands bâtiments, cette configuration peut être utilisée en association avec le GPS afin d'obtenir des informations de position plus précises.

En Amérique du Nord, vous pouvez activer le système WAAS (Wide Area Augmentation System) pour obtenir des informations de position GPS plus précises. Lors de l'utilisation du WAAS, l'appareil peut mettre plus de temps à acquérir les signaux satellites.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **MENU > GPS**.
- 2 Sélectionnez **Activer GLONASS** ou **Activer WAAS**.

Waypoints, itinéraires et tracés

Waypoints

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil. Les waypoints peuvent indiquer où vous vous trouvez, où vous vous rendez ou où vous êtes allé. Vous pouvez ajouter des détails sur la position, tels qu'un nom, une altitude ou une profondeur.

Vous pouvez ajouter un fichier .gpx contenant des waypoints en transférant le fichier dans le dossier GPX ([Transfert des fichiers sur votre appareil, page 29](#)).

Création d'un waypoint

Vous pouvez enregistrer votre position actuelle comme waypoint.

- 1 Maintenez le bouton **MARK** enfoncé.
- 2 Si besoin, modifiez le nom ou d'autres données.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Recherche d'un waypoint

- 1 Sélectionnez **FIND > Waypoints**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **MENU** pour affiner la recherche.
- 3 Sélectionnez une option, si nécessaire :
 - Pour effectuer une recherche en utilisant le nom du waypoint, sélectionnez **Recherch. par nom**.
 - Pour effectuer une recherche en utilisant la catégorie du waypoint, choisissez **Sélectionner une catégorie**.
 - Pour effectuer une recherche en utilisant le symbole du waypoint, sélectionnez **Choisir symbole**.
 - Pour effectuer une recherche à proximité d'un point sur la carte, sélectionnez **Proche autre**.
- 4 Sélectionnez un waypoint dans la liste.

Projection d'un waypoint

Vous pouvez créer une position en projetant la distance et le relèvement d'une position marquée vers une nouvelle position.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Points**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez **MENU > Projeter waypoint**.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez **De** pour modifier la position marquée.
- 5 Entrez la distance.
- 6 Entrez le relèvement.
- 7 Sélectionnez **Enregistrer**.

Navigation vers un waypoint

- 1 Sélectionnez **FIND > Waypoints**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez **Rallier**.

Amélioration de la précision de la position d'un waypoint

Vous pouvez affiner la position d'un waypoint pour plus de précision. Lorsqu'il calcule la moyenne, l'appareil établit plusieurs relevés à la même position, puis utilise la valeur moyenne pour améliorer la précision.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Points**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez **MENU > Position moyenne**.
- 4 Déplacez-vous à la position du waypoint.
- 5 Sélectionnez **Démarrer**.
- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran.
- 7 Lorsque la barre d'état d'exactitude atteint les 100 %, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour des résultats optimaux, effectuez entre 4 et 8 échantillonnages du waypoint, en laissant s'écouler au moins 90 minutes entre chacun d'eux.

Modification d'un waypoint

- 1 Sélectionnez **Points**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez un élément à modifier, par exemple le nom.
- 4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez **Terminé**.

Modification d'une catégorie

- 1 Sélectionnez **Points > MENU > Modifier des catégories**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez une catégorie.
 - Sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Au besoin, modifiez le nom.
- 4 Au besoin, sélectionnez **Afficher sur la carte**.
- 5 Au besoin, sélectionnez **Utiliser par défaut**.

Suppression d'un waypoint

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Points**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.

Itinéraires

Un itinéraire est une séquence de waypoints ou de positions menant à votre destination finale.

Création d'un itinéraire

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire > Créer un itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une ligne vierge.
- 3 Sélectionnez une catégorie.
- 4 Sélectionnez le premier point de l'itinéraire.
- 5 Sélectionnez **OK**.
- 6 Répétez l'opération pour tous les points de l'itinéraire.

Activation d'un itinéraire

Vous pouvez activer un itinéraire pour lancer la navigation.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **MENU > Activer l'itinéraire**.

Votre itinéraire apparaît sur la carte sous forme de ligne violette.

Copie d'un itinéraire

Vous pouvez copier un itinéraire existant.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **MENU > Copier itinéraire**.

L'itinéraire est copié et apparaît dans la liste.

Modification du nom d'un itinéraire

Vous pouvez personnaliser le nom d'un itinéraire pour le différencier des autres.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez le nom de l'itinéraire.
- 4 Saisissez le nouveau nom.

Modification d'un itinéraire

Vous pouvez ajouter, supprimer et réarranger des points sur un itinéraire.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez un point de l'itinéraire.
- 4 Sélectionnez **MENU**.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour insérer un point supplémentaire sur l'itinéraire, sélectionnez **Insérer un waypoint**.
 - Pour modifier l'ordre des points de l'itinéraire, sélectionnez **Déplacer waypoint**, puis déplacez-le à l'aide des touches fléchées.
 - Pour supprimer le point de l'itinéraire, sélectionnez **Supprimer le waypoint**.

Suppression d'un itinéraire

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **MENU > Supprimer l'itinéraire**.

Suivi d'un itinéraire enregistré

- 1 Sélectionnez **NAV > Suivre l'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.

Affichage de l'itinéraire actif

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Itinéraire > Actif** dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez un point dans l'itinéraire.
- 3 Sélectionnez **Carte** pour afficher l'itinéraire sur la carte.

Arrêt de la navigation

Sélectionnez **NAV > Arrêter la navigation**.

Inversion d'un itinéraire

Vous pouvez échanger les points de départ et d'arrivée de votre itinéraire pour emprunter l'itinéraire à l'envers.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **MENU > Inverser**.

Suivi d'un détour

Vous pouvez être amené à faire un détour pour éviter des travaux ou pour toute autre raison lorsque vous suivez un itinéraire.

- 1 Alors que vous suivez un parcours en mode Automobile, sélectionnez **NAV > Détour**.
 - 2 Sélectionnez la longueur du détour.
- L'appareil recalcule alors votre itinéraire.

Planification de votre itinéraire

Vous pouvez entrer des informations afin de calculer des données concernant votre trajet.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire.
- 3 Sélectionnez **MENU > Planifier l'itinéraire**.
- 4 Entrez les informations nécessaires à la planification du trajet.

REMARQUE : Les débits de carburant sont mesurés en unités par heure. Les modifications apportées aux paramètres système concernant les unités de mesure n'affectent pas la mesure du débit de carburant. Vous devez entrer les débits de carburant en fonction des informations propres à votre véhicule (telles que les spécifications de performances ou celles figurant dans le manuel du conducteur) et noter les unités de mesure utilisées (gallons ou litres).

- 5 Sélectionnez **QUIT**.
- 6 Utilisez les touches fléchées pour afficher des informations détaillées sur votre trajet, telles que la durée du tronçon et l'heure d'arrivée estimée, en fonction des données que vous avez saisies.

Tracés

Un tracé représente un enregistrement de votre activité. Le journal de suivi contient des informations sur les différents points du trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude de chaque point.

Enregistrement d'un tracé

Par défaut, l'appareil enregistre automatiquement un journal de suivi quand il est sous tension et qu'il reçoit un signal GPS. Vous pouvez arrêter et démarrer vous-même l'enregistrement de ce tracé.

- 1 Commencez à vous déplacer pour enregistrer un tracé.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Tracé > Actif**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour interrompre l'enregistrement des tracés, sélectionnez **Arrêter**.
 - Pour démarrer l'enregistrement des tracés, sélectionnez **Démarrer**.

Affichage du tracé actif

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Tracé > Actif**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour afficher le tracé actif sur la carte, sélectionnez **MENU > Afficher carte**.
 - Pour afficher le profil d'altitude du tracé actif, sélectionnez **MENU > Profil d'altitude**.

Enregistrement du tracé actif

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Tracé**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer la totalité du tracé.
 - Sélectionnez **MENU > Recevoir sans fil**, puis sélectionnez une partie du tracé.

Effacement du tracé actif

Dans le menu principal, sélectionnez **Tracé > Actif > Effacer**.

Suppression d'un tracé

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Tracé**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **FIT**.
 - Sélectionnez **GPX**.
 - Sélectionnez **Archiver**.
- 3 Sélectionnez un tracé.
- 4 Sélectionnez **MENU > Supprimer**.

Parcours d'un tracé enregistré

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Tracé**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **FIT**.
 - Sélectionnez **GPX**.
 - Sélectionnez **Archiver**.
- 3 Sélectionnez un tracé.
- 4 Sélectionnez **MENU > Naviguer**.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Original** pour emprunter le tracé original.
 - Sélectionnez **Inverser** pour emprunter le tracé à l'envers.

Tracés archivés

Votre appareil vous permet d'enregistrer un nombre limité de tracés. Si vous dépassez ces limites, vous risquez de manquer de mémoire pour l'enregistrement de vos tracés actuels. L'archivage permet de libérer de la mémoire pour l'enregistrement de tracés actuels et mémorise les tracés archivés à un emplacement différent sur votre disque. La taille de votre disque détermine la quantité de tracés que vous pouvez archiver. Vous pouvez transférer des tracés archivés de votre appareil à votre ordinateur, pour les enregistrer et les consulter à l'aide de l'application Garmin BaseCamp™.

Vous pouvez archiver manuellement des tracés enregistrés. De plus, vous pouvez créer des tracés archivés à partir du journal de suivi actuel de manière automatique ou lorsque le journal est saturé.

Archivage automatique des tracés

Vous pouvez planifier un archivage automatique des tracés afin d'économiser de la mémoire.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Tracés > Archivage automatique**.
- 2 Sélectionnez **Si saturé**, **Quotidien** ou **Hebdomadaire**.

REMARQUE : les options Quotidien et Hebdomadaire nécessitent un enregistrement GPX.

Archivage manuel des tracés

Vous pouvez archiver manuellement des tracés enregistrés.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Tracé > GPX**.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Sélectionnez **MENU > Archiver**.

Le tracé est ainsi transféré de la liste des tracés enregistrés vers la liste des tracés archivés.

Envoi de données sans fil

Pour envoyer des données sans fil, vous devez vous trouver à moins de 3 m (10 pieds) d'un appareil Garmin compatible.

S'il est connecté à un autre appareil compatible doté de la technologie ANT+®, votre appareil peut envoyer et recevoir des données. Vous pouvez envoyer des waypoints, des itinéraires et des tracés.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez un waypoint, un itinéraire ou un tracé.
- 2 Sélectionnez **MENU > Envoyer sans fil**.

La réception des données doit être activée sur l'autre appareil compatible.

- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Réception de données sans fil

Pour recevoir des données via le réseau sans fil, vous devez vous trouver à moins de 3 m (10 pieds) d'un appareil Garmin compatible.

S'il est connecté à un autre appareil compatible doté de la technologie ANT+, votre appareil peut envoyer et recevoir des données. Vous pouvez recevoir des waypoints, des itinéraires et des tracés.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez un waypoint, un itinéraire ou un tracé.
- 2 Sélectionnez **MENU > Recevoir sans fil**.

Pour cela, l'autre appareil compatible doit tenter d'envoyer des données.

- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Navigation

Menu Rechercher

Vous pouvez utiliser le menu Rechercher pour trouver des waypoints, des villes et des coordonnées. Vous pouvez télécharger des éléments comme des photos et des tracés, puis y accéder. Des catégories supplémentaires apparaissent si votre appareil dispose de cartes détaillées compatibles en option. Lorsque vous ouvrez une catégorie, la liste ne contient que les éléments situés à proximité de votre position actuelle ou du pointeur de carte (s'il est activé).

Navigation vers une destination

- 1 Sélectionnez **FIND**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une destination.
- 4 Sélectionnez **Rallier**.

Votre itinéraire apparaît sur la carte sous forme de ligne violette.

- 5 Naviguez à l'aide de la carte ([Navigation à l'aide de la carte, page 16](#)) ou du compas ([Navigation à l'aide du compas, page 15](#)).

Arrêt de la navigation

Sélectionnez **NAV > Arrêter la navigation**.

Recherche d'une position par nom

- 1 Sélectionnez **FIND** > **Waypoints**.
- 2 Sélectionnez **MENU** > **Recherch. par nom**.
Les positions sont triées par ordre alphabétique en fonction de leur nom.

Recherche d'une position à proximité d'un autre emplacement

- 1 Sélectionnez **FIND** > **MENU** > **Proche autre**.
- 2 Déplacez le pointeur de carte vers une nouvelle position à l'aide des touches fléchées.
- 3 Sélectionnez **Utiliser**.

Navigation à l'aide du compas

Lorsque vous naviguez vers une destination, ▲ pointe vers votre destination, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous dirigez.

- 1 Démarrez la navigation vers une destination (*Navigation vers une destination, page 14*).
- 2 Appuyez sur **PAGE** pour afficher le compas.
- 3 Tournez-vous jusqu'à ce que le pointeur ▲ pointe vers le haut du compas et avancez dans cette direction jusqu'à destination.

Étalonnage du compas

REMARQUE : le compas électronique doit être étalonné à l'extérieur. Éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des voitures, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

L'appareil dispose d'un compas électronique 3 axes. Vous devrez étalonner le compas après avoir parcouru de longues distances, après un changement important de température ou après avoir changé les piles.


- 1 A partir du compas, sélectionnez **MENU**.
- 2 Sélectionnez **Étalonner compas** > **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Pointeur de cap

REMARQUE : les paramètres varient en fonction du mode sélectionné.

Le pointeur de cap est très utile lorsque vous naviguez vers votre destination en ligne droite. Il peut vous aider à revenir sur la bonne voie lorsque vous vous écartez de votre itinéraire pour éviter des obstacles ou des dangers.

Pour activer le pointeur de cap, à partir du compas, sélectionnez **MENU > Afficher l'indicateur de déviation de parcours**.

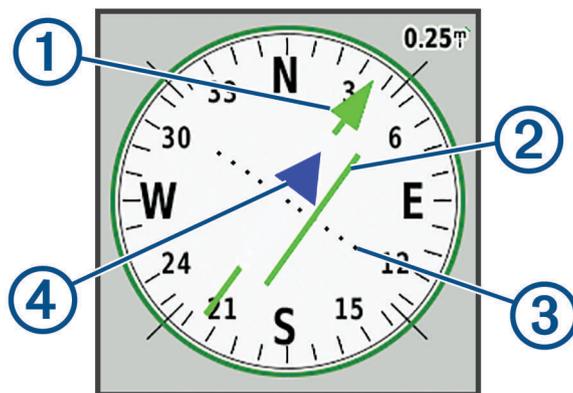

- | | |
|---|--|
| ① | Pointeur de la ligne d'itinéraire. Montre la direction de la ligne d'itinéraire souhaitée, de votre point de départ jusqu'au prochain waypoint. |
| ② | Indicateur d'écart de route (CDI). Indique la position de la ligne d'itinéraire souhaitée par rapport à votre position. Si le CDI est aligné au pointeur de la ligne d'itinéraire, alors vous êtes sur la bonne route. |
| ③ | Distance de déviation du parcours. Les points matérialisent la distance de déviation par rapport au parcours. La distance représentée par chaque point est indiquée par l'échelle dans le coin supérieur droit. |
| ④ | Indicateur de lever de doute. Indique si vous vous dirigez vers le prochain waypoint ou si vous vous éloignez d'un waypoint. |

Navigation à l'aide de la carte

1 Démarrez la navigation vers une destination ([Navigation vers une destination, page 14](#)).

2 Appuyez sur **PAGE** pour afficher la carte.

Un triangle bleu représente votre position sur la carte. Lors de vos déplacements, le triangle bleu se déplace et établit un journal de suivi (tracé).

3 Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Utilisez les touches fléchées pour afficher des zones différentes.
- Appuyez sur **IN** et **OUT** pour effectuer un zoom avant/arrière sur la carte.

Navigation à l'aide de TracBack

Au cours de la navigation, vous pouvez revenir au début de votre parcours. Cela peut vous aider à retrouver votre chemin jusqu'au campement, au quai ou au point de départ de votre parcours.

1 Sélectionnez **NAV > TracBack**.

2 Sélectionnez le point vers lequel naviguer.

3 Naviguez à l'aide de la carte ([Navigation à l'aide de la carte, page 16](#)) ou du compas ([Navigation à l'aide du compas, page 15](#)).

Contournement de caractéristiques routières

Vous pouvez sélectionner les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter, telles que les routes à péage, les routes sans revêtement ou les sentiers étroits.

- 1 Sélectionnez **Configurer > Définition d'itinéraires > Réglage contourn..**
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.

Marquage et démarrage de la navigation vers un point MOB

Vous devez définir l'option Mode d'utilisation sur Marine pour utiliser la fonction Homme à la mer (MOB). Vous pouvez enregistrer une position MOB et lancer automatiquement la navigation pour y retourner.

- 1 En mode Marine, maintenez le bouton **MOB** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Oui**.
La carte s'ouvre et indique l'itinéraire vers la position MOB/homme à la mer. Par défaut, l'itinéraire est indiqué par une ligne de couleur magenta.
- 3 Naviguez à l'aide de la carte ([Navigation à l'aide de la carte, page 16](#)) ou du compas ([Navigation à l'aide du compas, page 15](#)).

Profil d'altitude

Par défaut, le profil d'altitude affiche l'altitude en fonction de la distance parcourue. Vous pouvez sélectionner n'importe quel point du profil pour accéder à des informations sur ce point. Vous pouvez configurer les paramètres d'altitude ([Paramètres de l'altimètre, page 25](#)).

Navigation vers un point du profil d'altitude

- 1 Sélectionnez un point individuel dans le profil à l'aide des touches fléchées.
- 2 Sélectionnez **ENTER**.
- 3 Naviguez à l'aide de la carte ([Navigation à l'aide de la carte, page 16](#)).

Modification du type de profil

Vous pouvez modifier le profil d'altitude de façon à ce qu'il affiche la pression et l'altitude en fonction du temps ou de la distance.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Altimètre > Type de tracé**.
- 2 Sélectionnez un type de profil.

Étalonnage de l'altimètre barométrique

Vous pouvez étalonner manuellement l'altimètre barométrique si vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique correcte.

- 1 Allez à un endroit dont vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique.
- 2 Sur la page Altimètre, sélectionnez **MENU > Réglage de l'altimètre > Étalonner l'altimètre**.
- 3 Dans le champ **Étalonner avec**, sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Altitude actuelle**, puis entrez l'altitude.
 - Sélectionnez **Pression au niveau de la mer**, puis entrez la pression.
 - Sélectionnez **Altitude GPS**.
- 4 Sélectionnez **Étalonner**.

Calculateur de voyage

Le calculateur de voyage affiche votre vitesse actuelle, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, l'odomètre du trajet, ainsi que d'autres statistiques utiles de déplacement. Vous pouvez personnaliser le calculateur de voyage en modifiant le tableau de bord, les champs de données et la disposition de la page.

Réinitialisation du calculateur de voyage

Pour obtenir des informations précises, réinitialisez les données de trajet avant chaque déplacement.

1 Sélectionnez **Calculateur de voyage > MENU**.

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Réinitialiser les données de trajet** pour réinitialiser les valeurs du trajet en cours à zéro.
- Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la valeur de la vitesse maximale à zéro.
- Sélectionnez **Réinitialiser odomètre** pour réinitialiser la valeur de l'odomètre à zéro.
- Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour réinitialiser toutes les valeurs du calculateur de voyage à zéro.

Page Autoroute

La page Autoroute vous guide alors que vous naviguez vers votre destination. L'affichage graphique de l'autoroute présente chacun des waypoints de l'itinéraire en séquence. La ligne située en-dessous du centre de l'autoroute représente votre ligne de tracé préférée. Vous pouvez personnaliser la disposition de la page et les champs de données.

Images BirdsEye Imagery

Vous pouvez télécharger et afficher les images satellites sur votre appareil à l'aide du logiciel Garmin BaseCamp et d'un abonnement aux images BirdsEye. Rendez-vous sur garmin.com/birdseye et garmin.com/basecamp pour en savoir plus.

Calendriers et données météo

Affichage du calendrier

Vous pouvez afficher l'activité de l'appareil à certains jours donnés, comme par exemple l'enregistrement d'un waypoint. Vous pouvez aussi afficher les informations quotidiennes des almanachs concernant la lune, le soleil, la chasse et la pêche.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Calendrier**.

2 Sélectionnez **Affichage du jour, Vue semaine** ou **Vue mois**.

3 Si nécessaire, sélectionnez les flèches situées en haut de l'écran pour afficher différentes dates.

4 Sélectionnez **MENU**.

5 Sélectionnez une option :

- Pour revenir à la date du jour, sélectionnez **Utiliser date actuelle**.
- Pour afficher des données à proximité de votre position actuelle, d'un point sur la carte ou d'un point d'intérêt, sélectionnez **Modifier le point de référence**.
- Pour afficher des données astronomiques et des almanachs, sélectionnez **Afficher la page Soleil et lune** ou **Afficher la page Chasse et pêche**.

Affichage des informations sur les marées

Vous pouvez afficher des informations relatives à une station de marées, notamment le niveau de marée et l'heure des prochaines marées (hautes et basses).

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Ephéméride > Marée > A**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **MENU** pour affiner la recherche.
- 3 Sélectionnez une option, si nécessaire :
 - Pour rechercher à proximité de votre position actuelle, sélectionnez **Près de la position actuelle**.
 - Pour rechercher à proximité de la position du pointeur sur la carte, sélectionnez **Près du pointeur de carte**.
 - Pour rechercher à proximité d'une position, telle qu'une ville, une plage ou une jetée, sélectionnez **Proche autre**.
 - Pour rechercher à proximité de la destination de la navigation en cours, sélectionnez **Près de la destination**.

Une liste des stations de marées à proximité de la position sélectionnée s'affiche.

- 4 Sélectionnez une station.

Une carte des marées sur 24 heures s'affiche pour la date actuelle, indiquant le niveau de la marée actuelle ainsi que les prochaines marées haute et basse.
- 5 Sélectionnez **MENU**.
- 6 Sélectionner une option :
 - Pour recadrer la carte des marées, sélectionnez **Déplacer le curseur**.
 - Pour afficher les informations sur les marées pour une date différente, sélectionnez **Activé**, puis entrez une date.

Affichage des données astronomiques et des almanachs

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Ephéméride**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour voir des informations sur les marées, sélectionnez **Marée**.
 - Pour afficher les informations relatives au lever et au coucher du soleil et de la lune, sélectionnez **Soleil et lune**.
 - Pour afficher les prévisions des meilleures périodes de chasse et de pêche, sélectionnez **Chasse & pêche**.
- 3 Le cas échéant, sélectionnez **Date** pour afficher un autre jour.

Vous pouvez sélectionner **MENU > Utiliser date actuelle** pour revenir à la date du jour.

Affichage des conditions et des prévisions météo actuelles

Pour afficher les informations de prévisions météo actuelles, vous devez connecter votre appareil à un smartphone avec Garmin Connect ([Couplage d'un smartphone avec votre appareil, page 7](#)).

Pour afficher les informations de radar sur les conditions météo, votre appareil doit disposer d'une connexion à Internet. Vous pouvez connecter votre appareil à un smartphone avec un accès à Internet ou un réseau sans fil.

Vous pouvez afficher les conditions et les prévisions météo actuelles, ainsi que les radars météo sur la carte.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Météo**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour afficher les conditions et les prévisions météo actuelles, sélectionnez **Actuel**.
 - Pour afficher un radar météo sur la carte, sélectionnez **Carte**.

Personnalisation de l'appareil

Personnalisation des champs de données

Avant de pouvoir personnaliser les champs de données, vous devez sélectionner une disposition de page avec des champs de données (*Personnalisation de la disposition d'une page, page 20*).

Les champs de données de chaque page principale peuvent être personnalisés.

- 1 Sélectionnez une page.
- 2 Sélectionnez **MENU > Modifier les champs de données**.
- 3 Sélectionnez le champ de données à remplacer.
- 4 Sélectionnez le nouveau champ de données.

Personnalisation de la disposition d'une page

- 1 Sélectionnez une page.
- 2 Sélectionnez **MENU > Configurer la disposition de la page**.
- 3 Sélectionnez une disposition de page.

Configuration des cartes

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes actuellement chargées dans l'appareil.

Sur la page Carte, sélectionnez **MENU > Configurer les cartes**.

Configuration de la page Carte

Sur la page Carte, sélectionnez **MENU > Configuration de la carte**.

REMARQUE : pour les options dotées d'un niveau de zoom, les éléments de la carte n'apparaissent pas lorsque le niveau de zoom de la carte est supérieur au niveau choisi.

Général : permet de définir les paramètres généraux de l'aspect de la carte, tels que le niveau de détail et l'orientation de la carte (*Paramètres généraux de carte, page 21*).

Carte : permet de définir les paramètres d'affichage de la carte, tels que la vitesse d'affichage de la carte (*Paramètres de carte, page 21*).

Ligne : affiche la ligne de foi sur la carte, et permet de définir si elle est affichée en fonction de la distance ou du temps. permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte.

Waypoint : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte, ainsi que la taille du texte de ces éléments.

Marine : permet de définir les paramètres d'affichage de la carte en mode Marine (*Paramètres du mode Marine, page 21*). Permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte, ainsi que la taille du texte de ces éléments.

Navigation marine : permet de définir l'aspect des divers symboles sur la carte en mode Marine (*Paramètres de navigation en mode Marine, page 21*).

Ville : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte, ainsi que la taille du texte de ces éléments.

Route : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte, ainsi que la taille du texte de ces éléments.

Point : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte, ainsi que la taille du texte de ces éléments.

Surface : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte, ainsi que la taille du texte de ces éléments.

Topo : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte, ainsi que la taille du texte de ces éléments.

Grille : permet de définir le niveau de zoom utilisé pour l'affichage des éléments sur la carte.

Paramètres généraux de carte

Sur la page Carte, sélectionnez **MENU > Configuration de la carte > Général**.

Détail : définit le niveau de détail de la carte. L'affichage d'un grand nombre de détails ralentit le tracé de la carte.

Zoom auto : permet de définir automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Lorsque l'option Désactivé est sélectionnée, vous devez effectuer un zoom avant ou arrière manuellement.

Verrouillage sur route : permet de verrouiller le triangle bleu, qui représente votre position sur la carte, sur la route la plus proche. Cette option est surtout utile lorsque vous naviguez ou roulez sur une route.

Orientation : permet d'ajuster l'affichage de la carte sur la page. L'option Nord en haut affiche le nord en haut de la page. L'option Tracé en haut affiche votre direction actuelle en haut de la page. L'option Automobile affiche une perspective à utiliser lorsque vous conduisez, avec votre direction actuelle orientée vers le haut de la page.

Paramètres de carte

Sur la page Carte, sélectionnez **MENU > Configuration de la carte > Carte**.

Relief ombré : permet d'afficher le relief sur la carte (le cas échéant) ou de désactiver l'ombrage.

Contours de carte : active ou désactive les contours de la carte.

Guidage textuel : permet de sélectionner à quel moment afficher le guidage textuel sur la carte.

Vitesse affichage carte : permet de régler la vitesse de tracé de la carte. Une vitesse plus élevée diminue la durée de vie de la batterie.

Paramètres du mode Marine

Sur la page Carte, sélectionnez **MENU > Configuration de la carte > Marine**.

REMARQUE : Certains paramètres ne sont disponibles que lorsque vous achetez des cartes en option. Rendez-vous sur maps.garmin.com/marine pour plus d'informations.

Services et installations : affiche l'adresse d'établissements proposant des services maritimes sur la carte.

Sondages sur place : active la mesure de la profondeur sur la carte.

Stations de marées : affiche des indicateurs de station de marées sur la carte.

Mode carte marine : permet de définir le type de carte utilisé par l'appareil pour afficher les données marines.

L'option Nautique affiche différentes fonctions de carte en différentes couleurs, de manière à améliorer la lisibilité des points d'intérêt marins. La carte se rapproche ainsi des dessins des cartes papier. L'option Pêche (nécessite des cartes marines) affiche une vue détaillée des contours inférieurs et des sondages de profondeur. La présentation de la carte est simplifiée pour une utilisation optimale pour la pêche.

Ombrage de sécurité : active l'ombrage des contours pour les contours de profondeur moins profonds que la valeur spécifiée.

Paramètres de navigation en mode Marine

Sur la page Carte, sélectionnez **MENU > Configuration de la carte > Navigation marine**.

Jeu de symboles : permet de définir les symboles de la carte en mode Marine. L'option NOAA affiche les symboles de carte de la National Oceanic and Atmospheric Administration. L'option International affiche les symboles de carte de l'International Association of Lighthouse Authorities.

Secteurs de feux : permet d'afficher et de configurer l'aspect des secteurs de feux sur la carte.

Paramètres du compas

Sur la page du compas, sélectionnez **MENU**.

Configurer la disposition de la page : vous permet de modifier la disposition de la page (*Personnalisation de la disposition d'une page, page 20*).

Afficher l'indicateur de déviation de parcours : affiche le pointeur de cap (*Pointeur de cap, page 16*).

Affiche l'indicateur de bogue : affiche un indicateur de cap qui montre le cap vers votre cible sur vos pages de données lorsque vous naviguez en mode Marine.

Modifier les champs de données : permet de personnaliser les champs de données du compas.

Définir l'échelle : permet de définir l'échelle pour la distance entre les points sur l'indicateur d'écart de route.

Activer le mode compas automatique : permet de passer automatiquement d'un compas électronique à un compas GPS lorsque vous voyagez à une vitesse supérieure pendant une période définie.

Étalonner compas : permet d'étalonner le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température, par exemple (*Étalonnage du compas, page 15*).

Restaurer les réglages par défaut : permet de restaurer les valeurs par défaut des paramètres du compas.

Paramètres du calculateur de voyage

A partir du calculateur de voyage, sélectionnez **MENU**.

Configurer la disposition de la page : vous permet de modifier la disposition de la page (*Personnalisation de la disposition d'une page, page 20*).

Réinitialiser les données de trajet : réinitialise les valeurs actuelles du trajet à zéro. Cette option ne réinitialise pas vos valeurs maximales.

Réinitialiser la vitesse maximale : réinitialise la valeur de la vitesse maximale à zéro.

Réinitialiser odomètre : réinitialise la valeur de l'odomètre à zéro.

Tout réinitialiser : réinitialise toutes les valeurs du calculateur de voyage à zéro. Pour obtenir des informations précises, réinitialisez les données de trajet avant chaque déplacement.

Restaurer les réglages par défaut : restaure les paramètres d'usine du calculateur de voyage.

Paramètres de la page Autoroute

Sur la page Autoroute, sélectionnez **MENU**.

Configurer la disposition de la page : vous permet de modifier la disposition de la page (*Personnalisation de la disposition d'une page, page 20*).

Modifier les champs de données : vous permet de modifier les champs de données (*Personnalisation des champs de données, page 20*).

Configuration autoroute : permet de définir les paramètres d'aspect de la page Autoroute, tels que l'activation des lignes pour le segment actif et le journal de suivi.

Paramètres d'alarme

Dans le menu principal, sélectionnez **Alarmes**.

Horloge : permet de définir une alarme quotidienne.

Changement direction suivant : définit une alarme devant retentir lorsque vous vous approchez à une certaine distance ou à une certaine heure d'un changement de direction.

Arrivée : définit une alarme devant retentir lorsque vous vous approchez à une certaine distance ou à une certaine heure d'une destination.

Dérive mouilla. : définit une alarme sonore devant retentir lorsque vous dépassez une certaine distance de dérive au mouillage.

Ecart route : définit une alarme sonore devant retentir lorsque vous vous écartez de votre itinéraire d'une certaine distance.

Paramètres de satellite GPS

Dans le menu principal, sélectionnez **GPS > MENU**.

REMARQUE : certains paramètres sont uniquement disponibles lorsque le mode Utiliser GPS éteint est activé.

Utiliser GPS éteint : vous permet de désactiver le GPS.

Utiliser GPS allumé : vous permet d'activer le GPS.

Tracé en haut : indique si les anneaux de satellites sont orientés avec le nord vers le haut de l'écran ou avec votre tracé actuel en haut de l'écran.

Une couleur : permet de choisir si la page de satellite doit être affichée en multicolore ou en monochrome.

Définir position sur carte : vous permet de marquer votre position actuelle sur la carte. Vous pouvez utiliser cette position pour créer des itinéraires ou rechercher des positions enregistrées.

Position AutoLocate : calcule votre position GPS à l'aide de la fonction Garmin AutoLocate®.

Paramètres système

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Système**.

Mode système : permet de définir le système satellite sur GPS, GPS + GLONASS ou Mode Démo (GPS désactivé).

Mode d'utilisation : permet de configurer l'appareil afin qu'il fonctionne en mode Marine ou Automobile.

Langue du texte : définit la langue du texte de l'appareil.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

WAAS/EGNOS : permet au système d'utiliser les données Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).

Alim. ext. débranchée : configure le mode d'alimentation lorsque le système est déconnecté d'une alimentation externe.

Alim. ext. branchée : configure le mode d'alimentation lorsque le système est connecté à une alimentation externe.

Interface : définit le format de l'interface série ([Paramètres de l'interface série, page 23](#)).

Type de piles AA : permet de modifier le type de pile AA que vous utilisez.

REMARQUE : ce paramètre est désactivé lorsque la batterie est installée.

Paramètres de l'interface série

Sélectionnez **Configurer > Système > Interface**.

Garmin Spanner : permet d'utiliser le port USB de l'appareil avec la plupart des programmes de cartographie compatibles NMEA 0183 en créant un port série virtuel.

Série Garmin : permet à l'appareil d'utiliser un format propriétaire Garmin pour échanger des données de waypoint, d'itinéraire et de tracé avec un ordinateur.

Entrée/Sortie NMEA : permet d'utiliser une sortie et une entrée NMEA 0183 standard.

Sortie texte : permet de fournir une sortie texte ASCII simple des informations de position et de vitesse.

RTCM : permet à l'appareil de recevoir des informations DGPS (Differential Global Positioning System) à partir d'un appareil fournissant des données RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) au format SC-104.

MTP : permet de configurer l'appareil afin qu'il utilise le protocole MTP (Media Transfer Protocol) pour accéder au système de fichiers de l'appareil plutôt qu'en mode de stockage de masse.

Paramètres d'affichage

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Affichage**.

Mode Couleur : Permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Auto, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

Economie d'énergie : permet d'économiser la batterie et de prolonger l'autonomie en éteignant l'écran à expiration du délai de rétroéclairage.

Menu principal : permet de modifier le style du système de menus.

Capture d'écran : permet d'enregistrer l'image affichée sur l'écran de l'appareil.

Temp. rétroéclairage : permet de définir le délai au bout duquel le rétroéclairage sera désactivé.

Réglage au crépuscule : permet à l'appareil de régler le rétroéclairage afin d'obtenir un affichage optimal au crépuscule.

Page Autoroute : indique si la page Autoroute apparaît dans la séquence de la page principale.

Page Compas : indique si la page Compas apparaît dans la séquence de la page principale.

Intensité du rétroéclairage : règle la luminosité du rétroéclairage.

Page Altimètre : indique si la page Altimètre apparaît dans la séquence de la page principale.

Paramètres de définition d'itinéraires

Les paramètres de définition d'itinéraires disponibles varient selon l'activité sélectionnée.

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Définition d'itinéraires**.

Activité : permet de définir une activité utilisée pour le transport pendant la définition d'un itinéraire. L'appareil calcule des itinéraires optimisés en fonction de votre type d'activité.

Méthode de calcul : définit la méthode utilisée pour calculer votre itinéraire.

Verrouillage sur route : permet de verrouiller le triangle bleu, qui représente votre position sur la carte, sur la route la plus proche. Cette option est surtout utile lorsque vous naviguez ou roulez sur une route.

Hors itin., nouv. calcul : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

Réglage contourn. : indique les types de routes, terrains et moyens de transport à éviter pendant la navigation.

Transitions itinéraire : permet de définir la manière selon laquelle l'appareil passe d'un point à un autre en cours d'itinéraire, en mode Marine. L'option Distance vous amène au point suivant sur l'itinéraire lorsque vous vous trouvez à une distance spécifiée de votre point actuel.

Fenêtre prochain virage : active les invites automatiques ou les invites lorsque vous maintenez la touche NAV enfoncée.

Paramètres de tracés

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Tracés**.

Méthode d'enregistrement : permet de définir une méthode d'enregistrement des tracés.

Intervalle : permet de définir la fréquence d'enregistrement du journal de suivi. L'enregistrement plus fréquent de points crée un tracé plus détaillé, mais remplit plus rapidement le journal de suivi.

Couleur : permet de modifier la couleur de la ligne de tracé sur la carte.

Archivage automatique : permet de définir une méthode d'archivage automatique pour organiser vos tracés. Ces derniers sont enregistrés et effacés automatiquement.

Format de sortie : configure l'appareil pour enregistrer le tracé dans un fichier FIT ou GPX/FIT (*Types de fichiers, page 28*).

L'option Activités (FIT) enregistre votre activité avec les informations sportives adaptées à l'application Garmin Connect. Elle peut être utilisée pour la navigation.

L'option Tracés (GPX/FIT) enregistre votre activité à la fois comme un tracé traditionnel pouvant être affiché sur la carte et utilisé pour la navigation et comme une activité avec des informations sportives.

Enregistrement de trajet : définit une option d'enregistrement de trajet.

Réinitialisation des données enregistrées : définit une option de réinitialisation. L'option Tracé et trajet réinitialise les données de tracé et de trajet, une fois le tracé actif terminé. L'option Averti vous invite à sélectionner les données à réinitialiser.

Paramètres de l'altimètre

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Altimètre**.

Mode Baromètre : permet de définir le mode baromètre. L'option Altitude variable permet au baromètre de mesurer les changements d'altitude tandis que vous vous déplacez. L'option Altitude fixe suppose que l'appareil est immobile à une altitude fixe. La pression barométrique n'est censée changer qu'en fonction de la météo.

Type de tracé : permet de voir les variations d'altitude sur une période ou une distance donnée, la pression barométrique ou les changements de pression ambiante sur une période donnée.

Étalonnage automatique : étalonne automatiquement l'altimètre au démarrage de chaque activité. L'appareil continue à étalonner automatiquement l'altimètre tant que des signaux GPS sont acquis et que l'option d'étalonnage Permanent est activée.

Étalonner l'altimètre : permet d'étalonner manuellement l'altimètre barométrique si vous connaissez l'altitude ou la pression barométrique correctes (*Étalonnage de l'altimètre barométrique, page 17*).

Paramètres sonores

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Son**.

Bip sonore : configure le bip afin qu'il sonne en cas d'alarmes et de sélections.

Signal sonore : permet de définir la tonalité émise avant le guidage vocal.

Guidage vocal : permet de définir le guidage vocal émis pour les options Guidage et état, Guidage sur l'itinéraire uniquement ou Aucun guidage vocal.

Profil de voix : permet de changer la langue des instructions vocales.

Volume du haut-parleur : permet de régler le volume du casque ou du haut-parleur externe.

Paramètres du capteur ANT+

Pour plus d'informations sur les accessoires de sport en option, reportez-vous à la rubrique *Accessoires de sport en option, page 27*.

Paramètres du chronomètre

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Cpte à rebours**.

Utilisateur : vous permet de configurer le chronomètre pour un décompte progressif ou régressif. Vous pouvez également réinitialiser le chronomètre et le désactiver. Vous pouvez entrer l'heure à utiliser pour le décompte progressif ou régressif.

Marine : permet de configurer le chronomètre afin qu'il apparaisse sur la page Compas en mode Marine.

Paramètres de l'heure

Sélectionnez **Configurer > Heure**.

Format d'heure : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

Fuseau horaire : permet de définir le fuseau horaire de l'appareil. L'option Automatique permet de définir le fuseau horaire automatiquement en fonction de votre position GPS.

Modification des unités de mesure

Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance et de vitesse, d'altitude, de profondeur, de température, de pression et de vitesse verticale.

- 1 Sélectionnez **Configurer > Unités**.
- 2 Sélectionnez un type de mesure.
- 3 Sélectionnez une unité de mesure.

Paramètres de position

REMARQUE : il n'est pas recommandé de modifier le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Position**.

Format de position : permet de définir le format de position dans lequel apparaît la lecture d'une position.

Système géodésique : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

Ellipsoïde de la carte : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

Cap suivi : définit les références de direction utilisées dans le calcul des informations de cap. L'option Déclinaison magnétique auto permet de définir automatiquement la déclinaison magnétique pour votre position. L'option Vrai définit le nord géographique comme référence de cap. L'option Grille définit le nord de la grille (000°) comme référence de cap. L'option Déclinaison magnétique utilisat. vous permet de définir manuellement la déclinaison magnétique pour votre position.

Restauration de tous les paramètres par défaut

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres afin de restaurer les paramètres par défaut.

Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Système > MENU > Tous les appareils par défaut > Oui**.

Informations sur l'appareil

Entretien de l'appareil

AVIS

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Fixez le capuchon étanche hermétiquement pour éviter d'endommager le port USB.

Nettoyage de l'appareil

AVIS

La moindre particule de sueur ou de moisissure peut entraîner la corrosion des contacts électriques lorsqu'ils sont connectés à un chargeur. La corrosion peut empêcher le chargement et le transfert de données.

- 1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Après le nettoyage, laissez bien sécher l'appareil.

Accessoires de sport en option

Les accessoires de sport en option incluent un moniteur de fréquence cardiaque et un capteur de cadence. Ces accessoires utilisent la technologie sans fil ANT+ pour envoyer des données à l'appareil.

Pour pouvoir utiliser un accessoire de sport avec l'appareil, vous devez l'installer en suivant les instructions fournies avec l'accessoire.

Couplage des capteurs ANT+

Pour pouvoir effectuer un couplage, vous devez installer le moniteur de fréquence cardiaque ou le capteur.

Le couplage est la connexion de capteurs ANT+ sans fil, par exemple, la connexion d'un moniteur de fréquence cardiaque à votre appareil .

- 1 Approchez l'appareil à moins de 3 m (10 pi) du capteur.
REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (30 pi) d'autres capteurs ANT+ pendant le couplage.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Configurer > Capteur ANT**.
- 3 Sélectionnez votre capteur.
- 4 Sélectionnez **Chercher nouveau**.

Lorsque le capteur est couplé avec votre appareil, l'état du capteur passe de Recherche à Connecté.

Astuces pour coupler des accessoires ANT+ avec votre appareil Garmin

- Vérifiez que l'accessoire ANT+ est compatible avec votre appareil Garmin.
- Avant de coupler l'accessoire ANT+ avec votre appareil Garmin, éloignez-vous de 10 m (32,9 pieds) des autres accessoires ANT+.
- Approchez l'appareil Garmin à portée de l'accessoire ANT+ 3 m (10 pieds).
- Après le premier couplage, votre appareil Garmin reconnaît automatiquement l'accessoire ANT+ à chaque fois qu'il est activé. Ce processus est automatique lorsque vous allumez l'appareil Garmin et prend seulement quelques secondes lorsque les accessoires sont activés et fonctionnent correctement.
- Une fois couplé, votre appareil Garmin ne reçoit plus que les données de votre accessoire, même si vous êtes proche d'autres accessoires.

Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT® et Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

Types de fichiers


L'appareil portable prend en charge les types de fichiers suivants :

- Fichiers provenant de BaseCamp ou HomePort™. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/trip_planning.
- Fichiers de waypoint, de tracé et d'itinéraire GPX.
- Fichiers de chasse au trésor GPX.
- Fichiers de photos JPEG.
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI créés dans le logiciel POI Loader de Garmin. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/products/poiloader.
- Fichiers FIT pour l'exportation vers Garmin Connect.

Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez installer une carte mémoire microSD® d'une capacité maximale de 32 Go pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire ou pour stocker les cartes préchargées.

- 1 Tournez l'anneau en D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le pour retirer le cache.
- 2 Retirez les piles.
- 3 Dans le compartiment à piles, faites glisser le support de carte ① vers la gauche et soulevez-le.

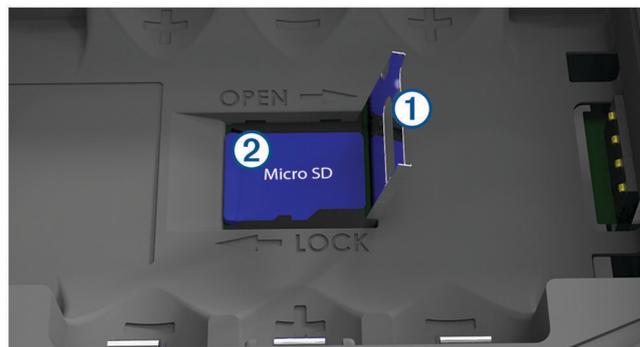

- 4 Placez la carte mémoire ② dans l'appareil, les contacts dorés orientés vers le bas.
- 5 Fermez le support de carte.
- 6 Faites glisser le support de carte vers la droite pour le verrouiller.
- 7 Remettez les piles en place.
- 8 Remettez le cache de la batterie en place et tournez l'anneau en D dans le sens des aiguilles d'une montre.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essayez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

- 1 Retirez le capuchon étanche du port USB.
- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port USB situé sur l'appareil.
- 3 Branchez la grande extrémité du câble USB sur le port USB d'un ordinateur.

Vos appareil et carte mémoire (en option) apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.

Transfert des fichiers sur votre appareil

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur.

Sur les ordinateurs Windows, l'appareil s'affiche en tant que lecteur amovible ou appareil portable et la carte mémoire peut s'afficher en tant que deuxième lecteur amovible. Sur les ordinateurs Mac, l'appareil et la carte mémoire s'affichent comme des volumes installés.

REMARQUE : les lecteurs de l'appareil peuvent ne pas s'afficher correctement sur certains ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper le lecteur.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Edition** > **Copier**.
- 5 Ouvrez l'appareil portable, le lecteur ou le volume de l'appareil ou de la carte mémoire.
- 6 Naviguez jusqu'à un dossier.
- 7 Sélectionnez **Edition** > **Coller**.

Le fichier apparaît dans la liste des fichiers présents dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

Suppression de fichiers

AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

- 1 Ouvrez le lecteur ou volume **Garmin**.
- 2 Le cas échéant, ouvrez un dossier ou un volume.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche **Supprimer** de votre clavier.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur sous Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de le déconnecter en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
 - Pour les ordinateurs Mac faites glisser l'icône du volume dans la corbeille.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Caractéristiques

Type de pile	Rechargeable au lithium-ion
Autonomie de la batterie (avec le rétroéclairage à 70 % et le GPS activé)	Jusqu'à 16 heures avec une batterie lithium-ion Jusqu'à 8 heures avec des piles AA
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 ¹
Plage de températures de fonctionnement	De -15 à 50 °C (de 5 à 122 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquence sans fil	2,4 GHz à 0 dBm nominal
Distance de sécurité du compas	30 cm (11,8 po)

¹ L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/water-rating.

Index

- A**
 - accessoires 27
 - alarmes
 - dérive de mouillage 22
 - hors parcours 22
 - almanach
 - chasse et pêche 18
 - heures de lever et coucher du soleil 18, 19
 - périodes de chasse et de pêche 19
 - altimètre 17, 25
 - altitude 17
 - profil 17
 - appareil, entretien 26
 - automobile, mode 3
- B**
 - baromètre 17
 - BaseCamp 23, 28
 - batterie 3, 5
 - installation 4
 - optimisation 3, 24
 - rangement 3
 - Bluetooth technologie 6
 - bouton Marche/Arrêt 5
- C**
 - calculateur de voyage 17, 18
 - calendrier 18, 19
 - capteurs ANT+ 25
 - couplage 27
 - caractéristiques techniques 30
 - carte mémoire 28
 - carte microSD 1, 28. *Voir* carte mémoire
 - cartes 12, 16, 20
 - mise à jour 6
 - navigation 16
 - paramètres 20, 21
 - champs de données 20
 - chargement 5
 - chasses au trésor 28
 - compas 16
 - étalonnage 15
 - navigation 15
 - paramètres 22
 - contournements, caractéristiques de la route 17
 - couplage
 - capteurs ANT+ 27
 - smartphone 7
- D**
 - disposition de la page 20
 - données, transfert 28
 - données utilisateur, suppression 29
- E**
 - écran, paramètres 24
 - entraînement 6
 - étalonnage, altimètre 17
- F**
 - fichiers, transfert 28, 29
 - format de position 26
 - fuseaux horaires 26
- G**
 - Garmin Connect 6, 7
 - Garmin Express 6, 7
 - mise à jour du logiciel 6
 - GLONASS 9
 - GPS 8
 - page satellites 23
 - paramètres 23
 - signal 8
- H**
 - heures de lever et coucher du soleil 18, 19
 - HomePort 28
 - homme à la mer (MOB) 17
- I**
 - Images BirdsEye 18
 - informations sur le trajet, affichage 17
 - itinéraires 10–12, 18
 - affichage 11
 - calcul 12
 - création 10
 - modification 11
 - navigation 11, 12
 - suppression 11
- L**
 - logiciel, mise à jour 6
- M**
 - marées 19
 - marine 3
 - paramètres 21
 - menu principal, utilisation 3
 - météo 19
 - MOB 17
- N**
 - navigation 14, 16–18
 - arrêt 12, 14
 - compas 15
 - pointeur de cap 16
 - nettoyage de l'appareil 27
 - notifications 7
- O**
 - ordinateur, connexion 28
 - Où aller ? 14
- P**
 - page satellites 23
 - paramètres 20–26
 - appareil 24
 - paramètres de carte 21
 - paramètres de l'heure 26
 - paramètres du chronomètre 26
 - paramètres système 23
 - partage de données 14
 - périodes de chasse et de pêche 18, 19
 - personnalisation de l'appareil 20
 - pile 30
 - chargement 5
 - planificateur de trajets. *Voir* itinéraires
 - positions
 - enregistrement 9
 - modification 9
- R**
 - recherche de positions 14
 - réinitialisation de l'appareil 26
 - résistance à l'eau 30
 - retroéclairage 3, 24
 - routes, paramètres 24
- S**
 - signaux satellites 8
 - acquisition 8
 - positions 8
 - routes 8
 - smartphone 14
 - applications 6
 - couplage 7
 - stockage de données 28
 - suppression, toutes les données utilisateur 29
- T**
 - technologie Bluetooth 6, 7
- température 30
- touches 1, 3
- TracBack 16
- tracés 12, 13
 - archivage 13, 14
 - navigation 13
 - paramètres 25
- transfert
 - fichiers 14, 28
 - tracés 14
- U**
 - unités de mesure 26
 - USB 23
 - connecteur 1
 - déconnexion 29
 - mode de stockage grande capacité 28
 - transfert de fichiers 28
- W**
 - WAAS 9, 23
 - waypoints 9, 15
 - enregistrement 9
 - modification 9, 10
 - navigation 10
 - projection 9
 - suppression 10
 - Wi-Fi, connexion 7

