

GARMIN

GSC™ 10



instructions (EN)

instructions (FR)

istruzioni (IT)

anweisungen (DE)

instrucciones (ES)

© 2007-2012 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®, the Garmin logo, Forerunner®, Edge® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. GSC™, ANT™, ANT+™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



June 2012

Part Number 190-00646-00 Rev. H

Printed in Taiwan



Installing the GSC 10


WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the Forerunner® or the Edge® product box for product warnings and other important information.

Both magnets must be aligned with their respective indication lines.

1. Place the GSC 10 on the rear chain stay (on the side opposite the drive train).


NOTE: Place the flat rubber pad  or the triangle-shaped rubber pad between the GSC 10 and the chain stay for stability.

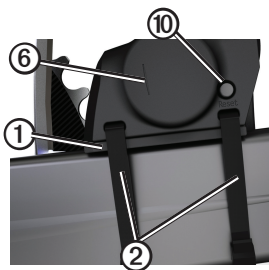

2. Loosely attach the GSC 10 using two cable ties .

3. Attach the pedal magnet  to the crank arm using the adhesive mount and a cable tie .

The pedal magnet must be within 5 mm of the GSC 10. The indication line  on the pedal magnet must line up with the indication line  on the GSC 10.

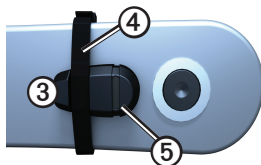

4. Unscrew the spoke magnet  from the plastic piece.



5. Place the spoke in the groove of the plastic piece, and tighten it slightly.





The spoke magnet can face away from the GSC 10 if there is not enough room between the sensor arm and the spoke. The spoke magnet must line up with the indication line ⑧ on the sensor arm.

6. Loosen the screw ⑨ on the sensor arm.
7. Move the sensor arm to within 5 mm of the spoke magnet.

You can also tilt the GSC 10 closer to either magnet for improved alignment.

8. Press the **Reset** key ⑩ on the GSC 10.

The LED turns red, then green.

9. Pedal to test the sensor alignment.

The red LED blinks each time the pedal magnet passes the sensor. The green LED blinks each time the spoke magnet passes the sensor arm.

NOTE: The LED blinks for the first 60 passes after a reset. Press **Reset** again if you require additional passes.

10. When everything is aligned and working correctly, tighten the cable ties, the sensor arm, and the spoke magnet.

Garmin recommends that the torque is 1.9 to 2.4 lbf-in to ensure a water tight seal on the GSC 10 sensor arm.

When the GSC 10 is paired, a message appears, and  appear solid on the status page.

Pair the Sensors

Pairing is the connecting of ANT+™ wireless sensors, for instance your GSC 10 with an Edge. After you pair the first time, your Edge automatically recognizes your GSC 10 each time it is activated.

NOTE: The pairing settings differ for each compatible Forerunner and Edge model. See your owner's manual.

GSC 10 Battery

WARNING

Do not use a sharp object to remove user-replaceable batteries.






⚠ CAUTION

Contact your local waste disposal department to properly recycle the batteries.

Replacing the GSC 10 Battery

1. Locate the circular battery cover ① on the side of the GSC 10.

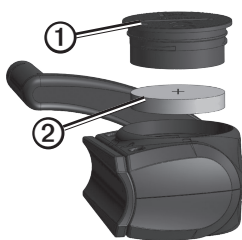

2. Use a coin to twist the cover counter-clockwise until it is loose enough to remove (arrow points to unlocked).
3. Remove the cover and the battery ②.
4. Wait 30 seconds.
5. Insert the new battery with the positive side facing up.

NOTE: Be careful not to damage or lose the O-ring gasket on the cover.

6. Use a coin to twist the cover clockwise back into place (arrow points to locked).

After you replace the GSC 10 battery, you must pair it with the device again.

Technical Specifications

Physical size: W × H × D:

2.0 × 1.2 × 0.9 in.
(5.1 × 3.0 × 2.3 cm)

Weight: 0.9 oz. (25 g)

Water resistance: IPX7

Transmission range:
approximately 9.8 ft.
(3 m)

Battery: user-replaceable
CR2032 (3 volts)
Perchlorate Material –
special handling may
apply. See
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Battery life: approximately
1.4 years (1 hour per
day)

**Operating temperature
range:** from 5°F to
158°F
(from -15°C to 70°C)



**Radio frequency/
protocol:** 2.4 GHz/
ANT+ wireless
communications
protocol

System Compatibility:
ANT+

Limited Warranty

Garmin's standard limited warranty applies to this accessory. See the *Important Safety and Product Information* guide in the Forerunner or the Edge product box.

Installation du GSC 10


AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit Forerunner® ou Edge®, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Les deux aimants doivent être alignés sur leur repère respectif.


1. Placez le GSC 10 sur la chaîne arrière (sur le côté opposé à la transmission).

REMARQUE : placez le tampon en caoutchouc plat ① ou le tampon en caoutchouc triangulaire entre le GSC 10 et la chaîne arrière pour plus de stabilité.

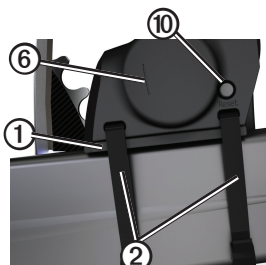

2. Attachez sans serrer le GSC 10 à l'aide de deux attaches de câble ②.
3. Attachez l'aimant de pédale ③ à la manivelle à l'aide du support adhésif et d'une attache de câble ④.

Assurez-vous que l'aimant de pédale se trouve à 5 mm du GSC 10. Le repère ⑤ de l'aimant de pédale est aligné sur le repère ⑥ du GSC 10.

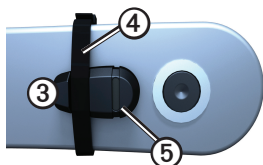

4. Desserrez l'aimant de rayon ⑦ de la pièce en plastique .



5. Placez le rayon dans la rainure de la pièce en plastique, et serrez légèrement.
L'aimant de rayon peut être dirigé à l'opposé du GSC 10 dans le cas où l'espace entre le bras du capteur et le rayon s'avère insuffisant. Assurez-vous que l'aimant de rayon est aligné sur le repère ⑧ du bras du capteur.

6. Desserrez la vis ⑨ du bras du capteur.
7. Déplacez le bras du capteur de 5 mm maximum par rapport à l'aimant de rayon.

Vous pouvez également basculer le GSC 10 pour le rapprocher de l'un ou l'autre aimant et obtenir un meilleur alignement.

8. Appuyez sur la touche **Reset** ⑩ du GSC 10.

Le voyant s'allume en rouge, puis devient vert.

9. Pédalez pour tester l'alignement du capteur.

Le voyant rouge clignote à chaque fois que l'aimant de pédale passe à côté du capteur. Le voyant vert clignote à chaque fois que l'aimant de rayon passe à côté du bras du capteur.

REMARQUE : après chaque réinitialisation, le voyant clignote pendant les 60 premiers passages. Appuyez de nouveau sur le bouton **Reset** si des passages supplémentaires sont nécessaires.

10. Lorsque tous les éléments sont alignés et fonctionnent correctement, serrez les attaches de câble, le bras du capteur et l'aimant de rayon.

Garmin recommande un couple de serrage



de 0,2 à 0,3 N·m (1,9 à 2,4 lbf·po) pour garantir l'étanchéité du bras du capteur GSC 10.

Lorsque le GSC 10 est couplé, un message s'affiche et l'icône  reste fixe sur la page d'état.

Couplage des capteurs

Le couplage correspond à la connexion de capteurs sans fil ANT+™, par exemple le GSC 10 avec un produit Edge. Après le premier couplage, l'Edge reconnaît automatiquement votre GSC 10 à chaque fois qu'il est activé.

REMARQUE : les paramètres de couplage sont différents en fonction des modèles de Forerunner et d'Edge compatibles. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation.

Pile du GSC 10

AVERTISSEMENT


N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles remplaçables par l'utilisateur.

ATTENTION

Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des piles.

Remplacement de la pile du GSC 10

1. Repérez le cache circulaire du compartiment à pile ① sur le côté du GSC 10.

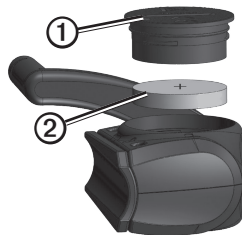

2. Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit suffisamment desserré pour pouvoir être retiré (de façon à ce que la flèche pointe sur la position déverrouillée).
3. Retirez le cache et la pile ②.
4. Patientez 30 secondes.
5. Insérez la nouvelle pile en positionnant le pôle positif vers le haut.



REMARQUE : veillez à ne pas endommager ni perdre le joint torique qui se trouve sur le cache.

6. Utilisez une pièce de monnaie pour remettre le cache en place en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (flèche pointée sur la position verrouillée).

Après avoir remplacé la pile du GSC 10, vous devez de nouveau le coupler à l'appareil.

Caractéristiques techniques

Dimensions : (L × H × P)

5,1 × 3,0 × 2,3 cm

(2,0 × 1,2 × 0,9 po)

Poids : 25 g (0,9 oz)

Résistance à l'eau : IPX7

Portée de transmission :

environ 3 m (9,8 pi)

Pile : CR2032 remplaçable par l'utilisateur (3 volts) Présence de perchlorate – une manipulation spéciale peut être nécessaire. Visitez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Autonomie de la pile :

1,4 an environ (à raison d'une heure par jour)

Plage de températures de fonctionnement :

de -15 °C à 70 °C
(de 5 °F à 158 °F)

Fréquences radio/ protocole :

2,4 GHz/protocole de communications sans fil ANT+

Compatibilité système :

ANT+

Garantie limitée

La garantie limitée standard de Garmin s'applique à cet accessoire. Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit Forerunner ou Edge.

Installazione del sensore GSC 10

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione di Forerunner® o Edge®.






È necessario che entrambi i magneti siano allineati con le rispettive tacche.


1. Posizionare il sensore GSC 10 sul fodero inferiore della forcella posteriore (sul lato opposto della trasmissione).

NOTA: posizionare lo spessore in gomma piatto ① o triangolare tra il sensore GSC 10 e il fodero inferiore della forcella per maggiore stabilità.

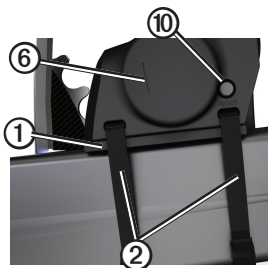

2. Installare il sensore GSC 10 mediante le due fascette ② senza serrarlo.
3. Collegare il magnete del pedale ③ alla pedivella utilizzando la staffa adesiva e una fascetta ④.

Il magnete del pedale deve essere posizionato al massimo a 5 mm dal sensore GSC 10. La tacca ⑤ sul magnete del pedale deve essere allineata con quella ⑥ sul sensore GSC 10.

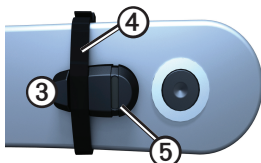

4. Svitare il magnete posto sui raggi ⑦ dalla parte in plastica.



5. Posizionare il raggio nella scanalatura della parte in plastica e stringerlo leggermente.



È possibile che il magnete posto sui raggi sia rivolto verso la parte opposta del sensore GSC 10 se lo spazio tra il braccio del sensore e il raggio non è sufficiente. Il magnete posto sui raggi deve essere allineato alla tacca ⑧ sul braccio del sensore.

6. Allentare la vite ⑨ del braccio del sensore.
7. Spostare il braccio del sensore entro un raggio di 5 mm dal magnete posto sui raggi.
È inoltre possibile inclinare il sensore GSC 10 in modo che sia più vicino al magnete per un allineamento migliore.
8. Premere il tasto **Reset** ⑩ sul sensore GSC 10.
Il LED diventa rosso, quindi verde.
9. Pedalare per verificare l'allineamento del sensore.

Il LED rosso lampeggia ogni volta che il magnete del pedale passa accanto al sensore. Il LED verde lampeggia ogni volta che il magnete posto sui raggi passa accanto al braccio del sensore.

NOTA: il LED lampeggia per i primi 60 passaggi dopo una reimpostazione. Premere di nuovo **Reset** se sono necessari ulteriori passaggi.

10. Quando tutto è allineato e funziona correttamente, stringere le fascette, il braccio del sensore e il magnete posto sui raggi.

Garmin si raccomanda che la coppia sia compresa tra 1,9 e 2,4 lbf-poll. per assicurare la chiusura ermetica del braccio del sensore GSC 10.

Una volta associato il sensore GSC 10, viene visualizzato un messaggio e sulla pagina di stato appare l'icona fissa .





Associazione dei sensori

L'associazione è la procedura di connessione dei sensori wireless ANT+™, ad esempio GSC 10 con una periferica Edge. Dopo la prima associazione, Edge riconosce automaticamente GSC 10 ogni volta che questo viene attivato.

NOTA: le impostazioni di associazione sono diverse per ogni modello di Forerunner ed Edge compatibile. Consultare il manuale dell'utente.

Batteria di GSC 10

ATTENZIONE


Non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere le batterie sostituibili dall'utente.

PRUDENZA

Per un corretto riciclo delle batterie, contattare le autorità locali preposte.

Sostituzione della batteria del sensore GSC 10

1. Individuare il coperchio rotondo ① della batteria su un lato del sensore GSC 10.

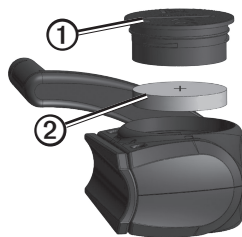

2. Utilizzare una moneta per far ruotare il coperchio in senso antiorario finché non viene allentato sufficientemente per essere rimosso (seguire la direzione delle frecce).
3. Rimuovere il coperchio e la batteria ②.
4. Attendere 30 secondi.
5. Inserire la nuova batteria con il polo positivo rivolto verso l'alto.

NOTA: prestare attenzione a non danneggiare o perdere la guarnizione d anello sul coperchio.



6. Utilizzare una moneta per far ruotare il coperchio in senso orario e reinserirlo in posizione (seguire la direzione delle frecce).

Dopo aver sostituito la batteria del sensore GSC 10, è necessario associarlo di nuovo al dispositivo.

Specifiche tecniche

Dimensioni fisiche: L × A ×

P: 5,1 × 3,0 × 2,3 cm
(2,0" × 1,2" × 0,9")

Peso: 25 g (0,9 oz)

Resistenza all'acqua: IPX7

Portata di trasmissione:
circa 3 m (9,8 ft)

Batteria: CR2032
sostituibile dall'utente
(3 Volt) Materiale in
perclorato: potrebbe
richiedere un
trattamento speciale.
Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Durata della batteria:
circa 1,4 anni
(1 ora al giorno)

**Gamma temperature di
funzionamento:** da -15
°C a 70 °C (da 5 °F a
158 °F)

**Frequenza radio/
protocollo:** 2,4
GHz/protocollo
di comunicazione
wireless ANT+

Compatibilità di sistema:
ANT+

Garanzia limitata

Il presente accessorio è
soggetto alla garanzia
limitata standard di Garmin.
Vedere la guida *Informazioni
importanti sul prodotto e
sulla sicurezza* fornita nella
confezione del prodotto
Forerunner o Edge.

Befestigen des GSC 10

WARNUNG

Lesen Sie alle
Produktwarnungen und
sonstigen wichtigen
Informationen der Anleitung
*Wichtige Sicherheits- und
Produktinformationen*, die
dem Forerunner® oder Edge®
beiliegt.


Beide Magneten müssen
an den entsprechenden
Markierungslinien
ausgerichtet sein.



1. Bringen Sie den GSC 10 auf der hinteren Kettenstrebe (auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite) an.


HINWEIS:

Positionieren Sie die flache Gummiunterlage ① oder die dreieckige Gummiunterlage zwischen dem GSC 10 und der Kettenstrebe, um die Stabilität zu erhöhen.

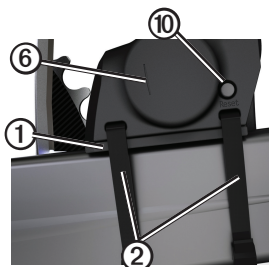

2. Befestigen Sie den GSC 10 locker mithilfe von zwei Kabelbindern ②.
3. Montieren Sie den Pedalmagneten ③ mithilfe des Klebesockels und eines Kabelbinders an der Tretkurbel ④.

Der Abstand zwischen Pedalmagnet und GSC 10 darf nicht mehr als 5 mm betragen. Die Markierungslinie ⑤ auf dem Pedalmagneten muss auf die Markierungslinie ⑥ am GSC 10 ausgerichtet sein.

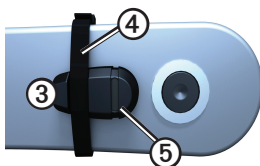

4. Schrauben Sie den Speichenmagneten ⑦ vom Plastikteil ab.



5. Positionieren Sie die Speiche in der Rille des Plastikteils, und ziehen Sie sie leicht fest.



Der Speichenmagnet muss nicht auf den GSC 10 zeigen, wenn zwischen dem Sensorarm und der Speiche nicht genügend Platz ist. Der Speichenmagnet muss auf die Markierungslinie ⑧ am Sensorarm ausgerichtet sein.

6. Lösen Sie die Schraube ⑨ am Sensorarm.
7. Verschieben Sie den Sensorarm so, dass der Abstand zum Speichenmagneten maximal 5 mm beträgt. Sie können den GSC 10 auch näher zum Magneten kippen, um die Ausrichtung zu optimieren.
8. Drücken Sie auf dem GSC 10 die Taste **Reset** ⑩.
Die LED-Anzeige wird zuerst rot, dann grün.
9. Überprüfen Sie die Sensorausrichtung, indem Sie mit dem Fahrrad ein Stück fahren.

Die rote LED-Anzeige blinkt jedes Mal, wenn der Pedalmagnet den Sensor passiert. Die grüne LED-Anzeige blinkt jedes Mal, wenn der Speichenmagnet den Sensorarm passiert.

HINWEIS: Die LED-Anzeige blinkt nach dem Zurücksetzen bei den ersten 60 Durchläufen. Drücken Sie erneut die Taste **Reset**, falls weitere Durchläufe erforderlich sind.

10. Wenn alle Geräte korrekt ausgerichtet sind und ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie die Kabelbinder, den Sensorarm und den Speichenmagneten fest. Garmin empfiehlt ein Drehmoment von 0,2 bis 0,3 Nm, um den Sensorarm des GSC 10 so zu montieren, dass kein Wasser in den Sensor eindringen kann.

Wenn der GSC 10 gekoppelt ist, werden eine Meldung sowie   auf der Statusseite angezeigt.





Koppeln der Sensoren

Unter Koppeln versteht man das Herstellen einer Verbindung zwischen ANT+™-Funksensoren, z. B. des GSC 10 mit einem Edge. Nach der ersten Koppelung erkennt der Edge den GSC 10 bei jeder weiteren Aktivierung automatisch.

HINWEIS: Die Kopplungseinstellungen unterscheiden sich bei den verschiedenen kompatiblen Forerunner- und Edge-Modellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

GSC 10-Batterie

WARNUNG


Verwenden Sie zum Entnehmen von auswechselbaren Batterien keine scharfen Gegenstände.

ACHTUNG

Wenden Sie sich zum ordnungsgemäßen Recycling der Batterien an die zuständige Abfallentsorgungsstelle.

Auswechseln der GSC 10-Batterie

1. Die runde Batterieabdeckung ① befindet sich seitlich am GSC 10.

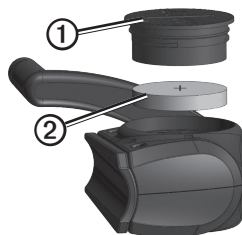

2. Drehen Sie die Abdeckung mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie sie abnehmen können. (Der Pfeil muss auf UNLOCKED zeigen.)
3. Entfernen Sie die Abdeckung und die Batterie ②.
4. Warten Sie 30 Sekunden.

5. Setzen Sie die neue Batterie ein, wobei die Seite mit dem Plus nach oben zeigen sollte.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring auf der Abdeckung nicht beschädigt wird oder verloren geht.



6. Drehen Sie die Abdeckung mit einer Münze im Uhrzeigersinn wieder in die Ausgangsstellung zurück. (Der Pfeil muss auf LOCKED zeigen.)

Nachdem Sie die Batterie des GSC 10 ausgetauscht haben, müssen Sie ihn wieder mit dem Gerät koppeln.

Technische Daten

Maße: B × H × T:

5,1 × 3 × 2,3 cm
(2 × 1,2 × 0,9 Zoll)

Gewicht: 25 g (0,9 oz)

Wasserbeständig: IPX7

Übertragungsbereich:
Ca. 3 m (9,8 Fuß)

Batterie: Auswechselbare CR2032-Batterie (3 Volt) Perchlorate – Möglicherweise ist eine spezielle Handhabung erforderlich. Siehe www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Batterielebensdauer: Ca. 1,4 Jahre (1 Stunde pro Tag)

Betriebstemperatur

bereich: -15 °C bis 70 °C (5 °F bis 158 °F)

Funkfrequenz/Protokoll:

2,4 GHz/ANT+-
Funkübertra-
gungsprotokoll

Systemkompatibilität:
ANT+

Eingeschränkte Garantie

Die eingeschränkte Garantie von Garmin gilt für dieses Zubehör. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Forerunner oder Edge beiliegt.

Instalación del sensor GSC 10

ADVERTENCIA


Consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja de los productos Forerunner® o Edge® y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Los dos imanes deben estar alineados con sus correspondientes líneas indicadoras.



1. Coloca el sensor GSC 10 en el soporte de la vaina trasera (en el lado opuesto a la transmisión de la cadena).

NOTA: coloca la almohadilla de goma plana ① o la almohadilla de goma triangular entre el sensor GSC 10 y la vaina inferior para conseguir más estabilidad.

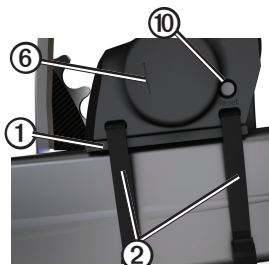

2. Fija el sensor GSC 10 con dos bridas sin apretarlas ②.
3. Coloca el imán del pedal ③ en la biela con el soporte adhesivo y una brida ④.

El imán del pedal debe estar a 5 mm del sensor GSC 10. La línea indicadora ⑤ del imán del pedal debe quedar alineada con la línea correspondiente ⑥ del sensor GSC 10.

4. Desatornilla el imán del radio ⑦ de la pieza de plástico.



5. Coloca el radio en la ranura de la pieza de plástico y apriétalo ligeramente.

El imán del radio puede quedar alejado del sensor GSC 10 si no hay suficiente espacio entre el brazo del sensor y el radio. El imán del radio debe quedar alineado con la línea indicadora ⑧ del brazo del sensor.

6. Afloja el tornillo ⑨ del brazo del sensor.





7. Mueve el brazo del sensor para que quede a 5 mm como máximo del imán del radio.

También puedes inclinar el sensor GSC 10 para acercarlo a cualquiera de los imanes con el fin de mejorar la alineación.

8. Pulsa el botón **Reset**  del sensor GSC 10.

El LED pasará a ser rojo y luego verde.

9. Pedalea para probar la alineación del sensor.

El LED rojo parpadea cada vez que el imán del pedal pasa por el sensor. El LED verde parpadea cada vez que el imán del radio pasa por el brazo del sensor.

NOTA: el LED parpadea durante las 60 primeras pasadas después de un restablecimiento. Pulsa **Reset** de nuevo si necesitas más pasadas.

10. Cuando todo esté alineado y funcione correctamente, aprieta las bridas, el brazo del sensor y el imán del radio.

Garmin recomienda que el par de apriete sea de 1,9 a 2,4 lbf-in (de 0,2 a 0,3 N*m) para asegurar un sellado estanco del brazo del sensor del GSC 10.

Cuando el sensor GSC 10 esté vinculado, aparecerá un mensaje y el icono  se mostrará fijo en la página de estado.

Vinculación de los sensores

La vinculación consiste en la conexión de sensores inalámbricos ANTTM, como la del sensor GSC 10 con un sistema Edge. Tras la primera vinculación, el sistema Edge reconocerá automáticamente el sensor GSC 10 cada vez que se active.

NOTA: la configuración de vinculación es diferente para cada modelo compatible de los productos Forerunner y Edge. Consulta el manual del usuario.



Pila del sensor GSC 10

ADVERTENCIA


No utilices un objeto puntiagudo para retirar las pilas sustituibles por el usuario.

ADVERTENCIA

Ponte en contacto con el servicio local de recogida de basura para reciclar correctamente las pilas.

Sustitución de la pila del sensor GSC 10

1. Localiza la tapa de pilas circular ① en el lateral del sensor GSC 10.

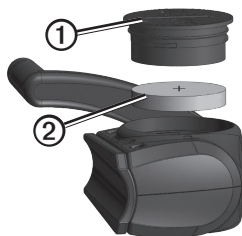

2. Utiliza una moneda para girar la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se afloje lo suficiente para poder retirarla (la flecha apunta hacia la posición de desbloqueo).
3. Retira la tapa y la pila ②.

4. Espera 30 segundos.
5. Inserta la nueva pila con el polo positivo hacia arriba.

NOTA: procura no deteriorar ni perder la junta circular de la tapa.

6. Utiliza una moneda para girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj y volverla a colocar en su sitio (la flecha apunta hacia la posición de bloqueo).

Tras haber sustituido la pila del sensor GSC 10 debes volver a vincularlo al dispositivo.

Especificaciones técnicas

Tamaño físico: An. × Al. ×

Pr.: 2 × 1,2 × 0,9 in
(5,1 × 3 × 2,3 cm)

Peso: 0,9 oz. (25 g)

Resistencia al agua: IPX7

Alcance de transmisión:
aproximadamente
9,8 ft (3 m)

Pila: CR2032 (3 voltios)
sustituible por el
usuario Perclorato:
puede requerir una
manipulación especial.



Consulta www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Autonomía de la pila:
aproximadamente 1,4
años (1 hora al día)

**Rango de temperatura de
funcionamiento:** de 5
°F a 158 °F (de -15 °C
a 70 °C)

Radiofrecuencia/protocolo:
2,4 GHz/protocolo
de comunicación
inalámbrica ANT+

**Compatibilidad del
sistema:** ANT+

Garantía limitada

La garantía limitada estándar
de Garmin se aplica a este
accesorio. Consulta la guía
*Información importante
sobre el producto y su
seguridad* que se incluye
en la caja de los productos
Forerunner o Edge.